

Monteringsanvisningar

Trafalgar och Bloomsbury handdukstorkar

Garantiärenden beroende på främmande partiklar i vatten godtas aldrig. Se till att vattnet i värmesystemet är partikelfritt.

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

Tryck och temperaturgränser

Tryck		Max = 10 bar
Temperatur	Min = 5°	Max = 100°

Installation

Handdukstorken kan installeras så att uppvärmning sker genom vattenburen värme, genom elpatron eller en kombination av de båda.

Viktigt! Handdukstorkaren är tillverkad av stål och när handdukstorken kopplas till ett centralt värmesystem måste det därför vara av sluten typ med tillsatt rotskydd. Rostskydd måste även användas i vattnet vid kombination med elpatron.

Underhåll

För att bevara finishen över tiden använd ej korroderande eller slipande rengöringsmedel. Använd ej heller syntetiska trasor eller trasor med slipande effekt. Detta kommer att skada ytan.

För att ta bort smuts och avlagringar, använd vatten och tvål eller neutrala rengöringsmedel. Skölj med vatten och torka torrt med en mjuk trasa.

Placering i badrummet

Placeringen i badrummet bestäms i samråd med installatör. Vid användande av elpatron (IP44) påverkas placeringen av aktuella el-zoner.

Anslutning till vattenburet värmesystem och elpatron


För att ansluta till både vattenburet elsystem och elpatron kombineras de två följande beskrivningarna.

Observera att elpatronen aldrig får vara påslagen samtidigt som det kommer upphettat vatten i det vattenburna systemet.

När det vattenburna systemet är påslaget, avlufta systemet enligt den första beskrivningen.

När elpatronen är påslagen, stäng både ingående och utgående ventiler. Se till att handdukstorken är fylld till 90% enligt den andra beskrivningen.

Verktyg vid installation

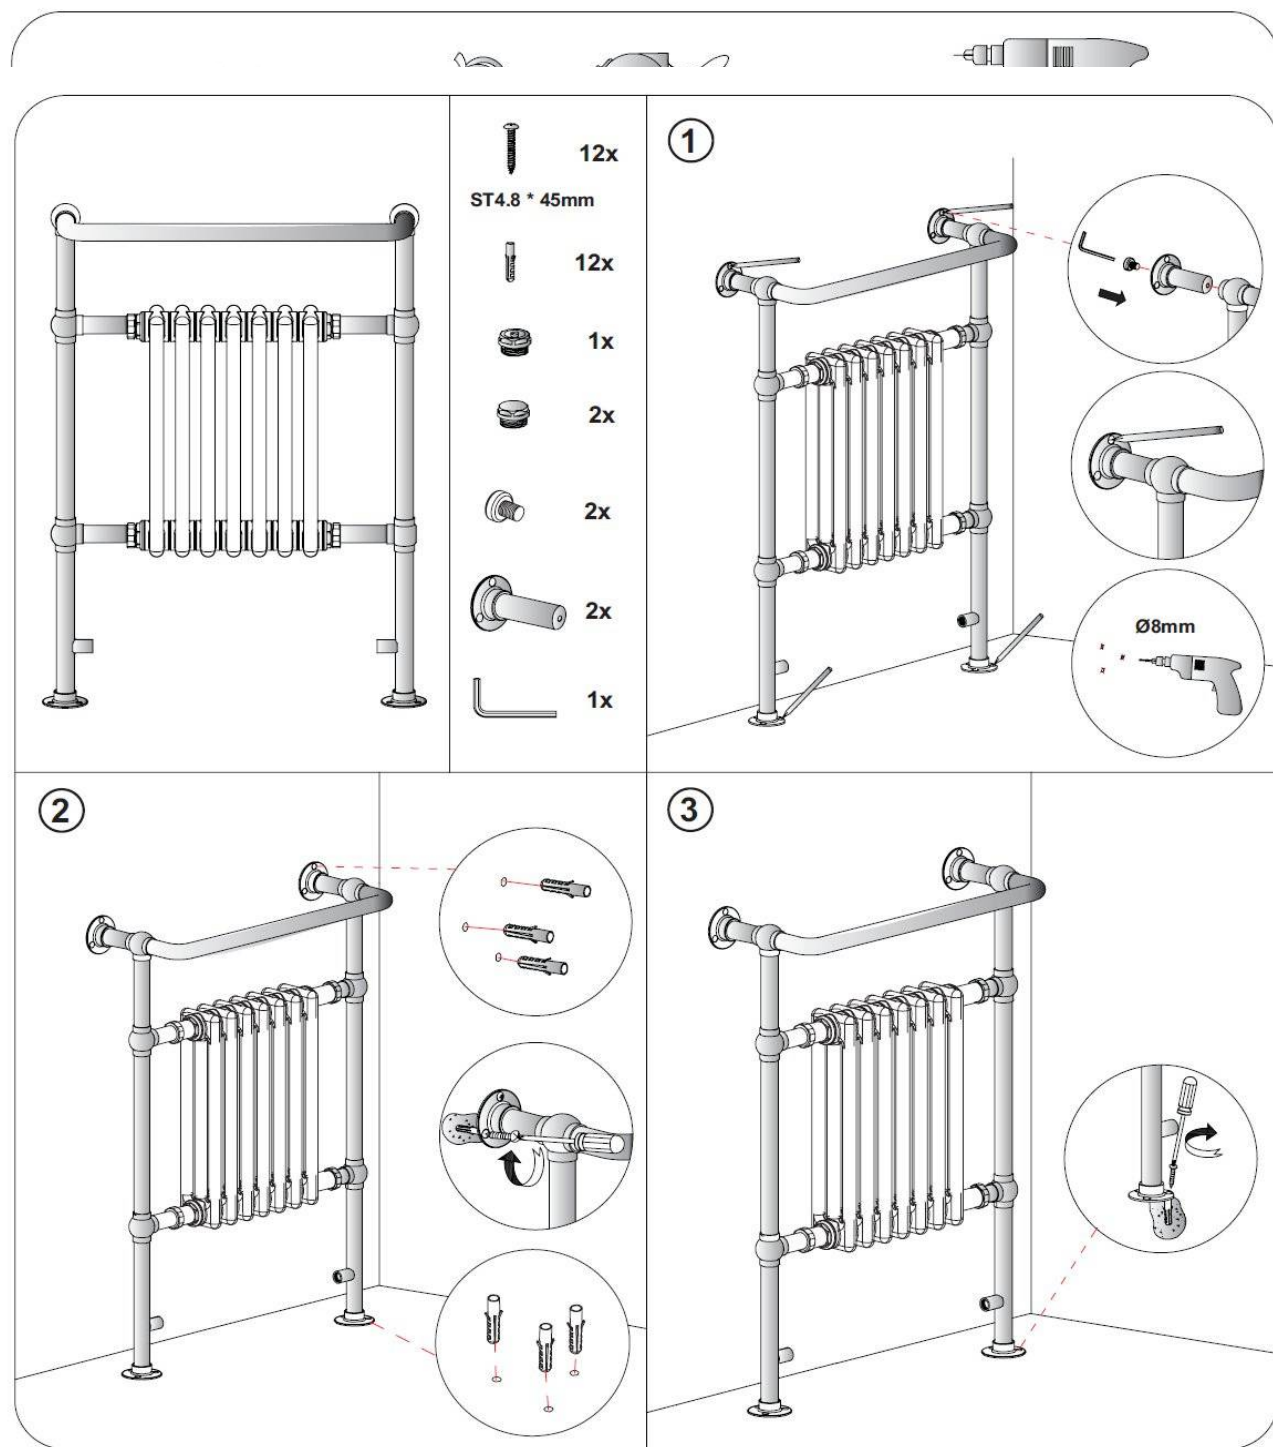


Anslutning till vattenburet värmesystem

Observera att ventiler köps separat.

Efter anslutning till systemet

- Använd skruvmejsel för att öppna avluftningsventilen. Öppna därefter inloppsventilen och låt handdukstorken fyllas upp med vatten. Kontrollera att alla kopplingar är täta.
- När vatten flödar ur avluftningsventilen är det ingen luft kvar i handdukstorken. Stäng åter avluftningsventilen med skruvmejsel. Öppna utloppsventilen och därmed är handdukstorken redo att användas.

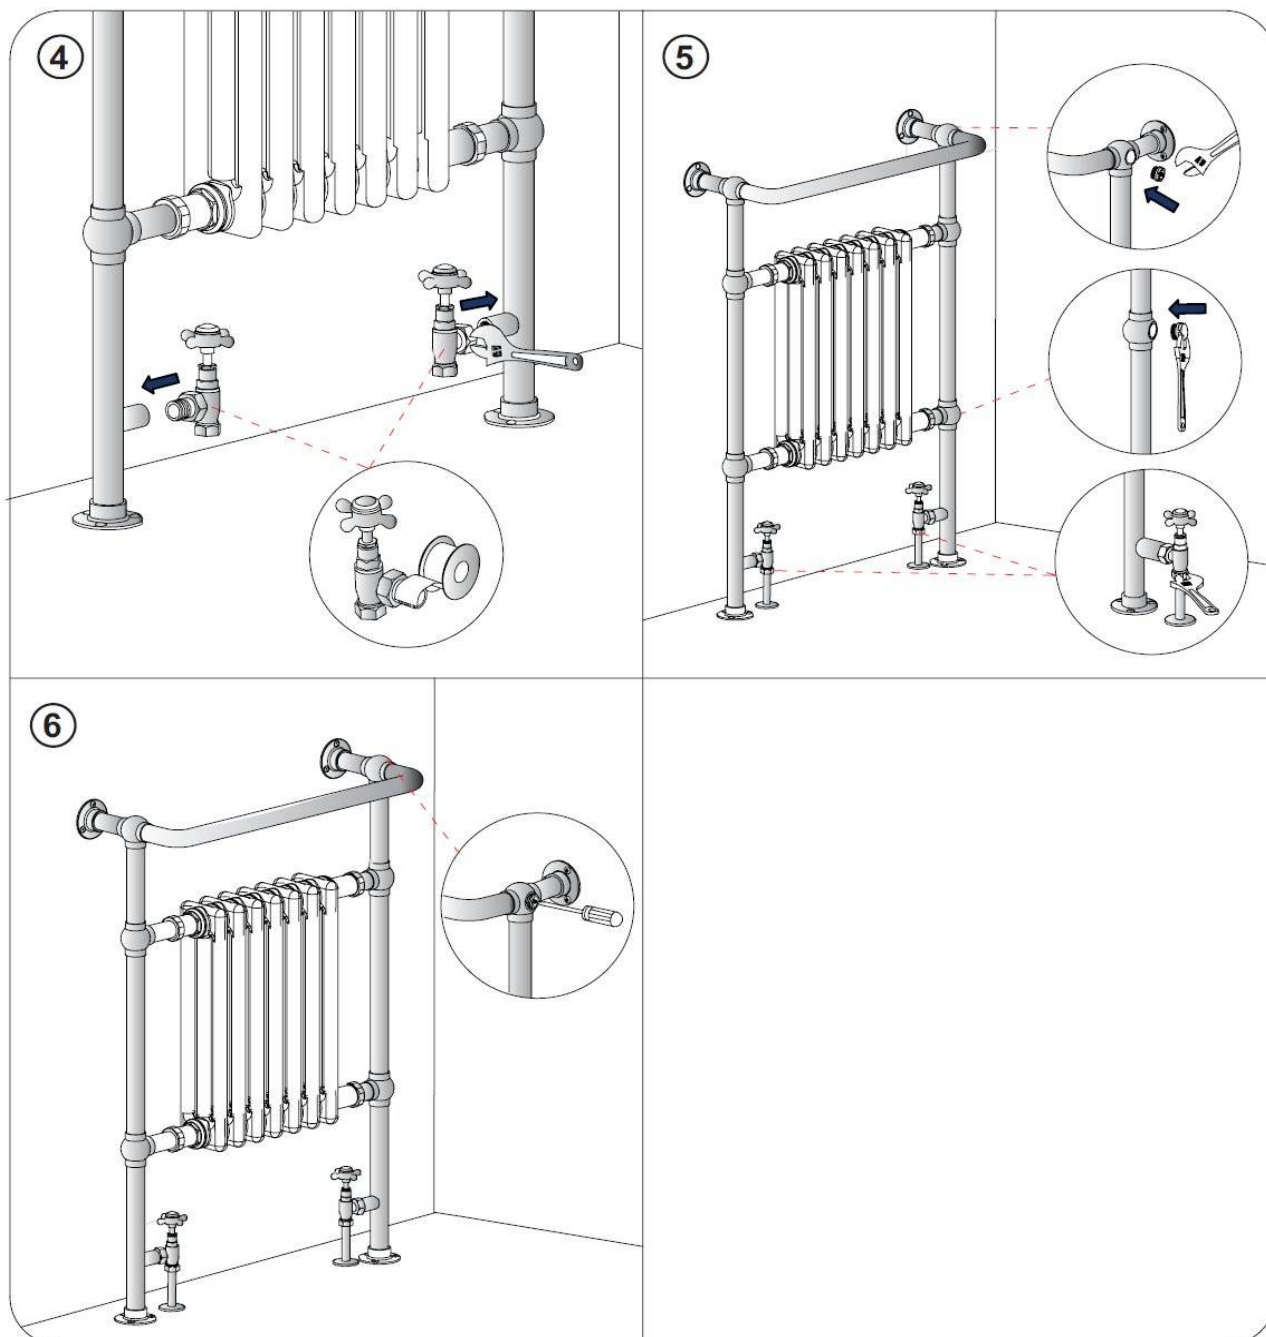

Anslutning med elpatron

Observera att elpatronen (IP44) köps separat. Endast godkända installatörer får göra elkopplingar av denna typ.

Använd medföljande täckpluggar för att sluta de nedre in och utloppen. Fyll handdukstorken med ca 90% vatten med rostskydd. Utan rostskydd kommer handdukstorken rosta sönder från insidan. Var noga att utföra avluftningsmomenten nedan för att inte orsaka skador beroende på att vattnet expanderar när värmen slås på.

Efter anslutning till systemet

- Använd skruvmejsel för att öppna avluftningsventilen. Starta därefter elpatronen och låt den värma upp handdukstorken. Kontrollera att alla kopplingar är täta.
- När vatten slutat rinna ur avluftningsventilen, stäng åter avluftningsventilen med skruvmejsel. Handdukstorken är redo att användas.

